

Auricular telefónico



■ **Navegación**

**Tecla de navegación arriba-abajo:** sirve para navegar por la página de inicio, por los menús o dentro de un texto cuando se están introduciendo caracteres. La página inicial ofrece:

- Información sobre el estado del teléfono (bloqueado, desviado, etc.)
- Fecha y hora
- Funciones de programación y configuración del teléfono

**Tecla de validación:** permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.

**Tecla de retroceso/salida:** permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar a la página de inicio (pulsación prolongada). Esta tecla también permite corregir caracteres mal introducidos.

■ **Teclas de función y teclas programables**

**Tecla de información:** Utilízela para obtener el nombre y el número asociados al teléfono, información sobre las teclas preprogramadas o para acceder a la configuración o la programación del teléfono .

**Tecla Directorio:** Tecla directorio para acceder al directorio personal (pulsación breve) o a la llamada por nombre (pulsación prolongada o doble)\*.

**Teclas de función preprogramadas y tecla programable**  
El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla. La columna de 6 teclas consta de:

- dos teclas de línea,
- una tecla de 'desvío inmediato o anulación de desvío',
- una tecla de 'conferencia',
- una tecla de 'transferencia',
- una tecla de llamada directa programable.

Sólo las teclas de línea se encuentran activadas en el modo 'seguro' .



Este símbolo indica las funciones a las que se puede acceder en el modo 'seguro'. Según la configuración del sistema telefónico de su empresa, el teléfono se puede cambiar de forma automática al modo 'seguro' en caso de pérdida de conexión con el sistema, con el fin de garantizar la continuidad del servicio. Para obtener más información, póngase en contacto con su instalador o su administrador. El modo 'seguro' sólo se encuentra disponible para la serie 8 Extended Edition

■ **Teclas audio**

**Tecla colgar:** para finalizar una llamada.

**Tecla de manos libres/Altavoz:** para efectuar o responder a una llamada sin descolgar (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone ).

- encendida fija, en modo de manos libres o en modo de auriculares; (pulsación breve).
- intermitente, en modo de altavoz (pulsación prolongada).

**Tecla de silencio/interfono:**

- En conversación: pulse esta tecla para que el interlocutor no lo oiga cuando hable.
- Teléfono en reposo: pulse esta tecla para responder automáticamente a las llamadas sin descolgar el auricular (No se encuentra disponible en el modo 'seguro').

Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el timbre.

■ **Teclas de función**


**Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería**  
Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.

**Tecla de rellamada :** permite llamar al último número marcado.

**Para evitar daños accidentales en el conector de línea del teléfono, asegúrese de que coloca el cable correctamente en el compartimento destinado a tal fin.**

**Personalizar su teléfono**


**Modificar su código personal**

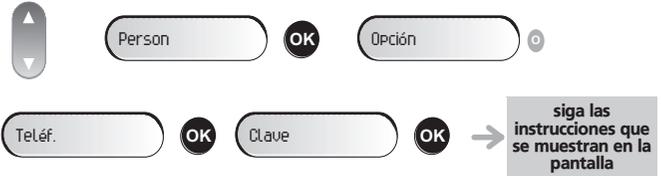


**Bloquear / Desbloquear un teléfono**



**Ajustar el timbre**

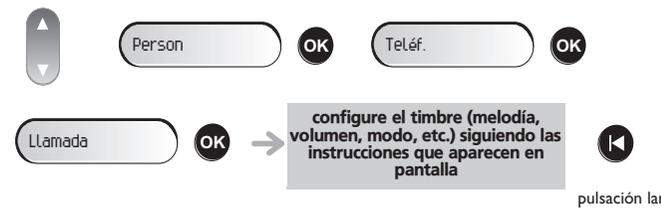

**Ajustar el contraste de su pantalla**

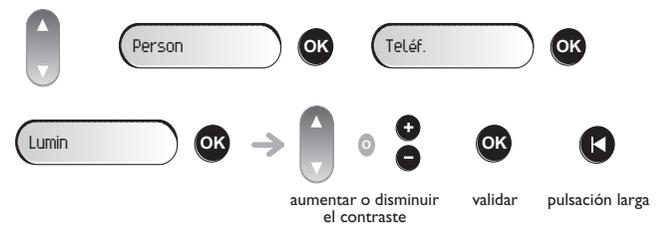


**Efectuar una llamada**

**Conocer el número de su teléfono**



**Establecer una llamada**

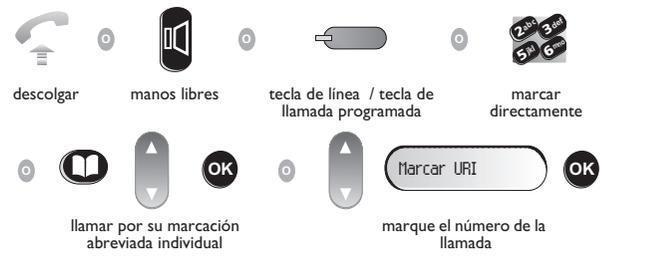

Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor

**Recibir una llamada**



**Rellamar**



## Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando




## Durante la conversación



Las teclas de funciones preprogramadas se encuentran desactivadas en el modo 'seguro'. Utilice las teclas MENU para acceder a estas funciones.

## Emitir en multifrecuencias


Durante una conversación, en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo dentro del marco de un servidor vocal, de una operadora automática o consulta del contestador. La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.

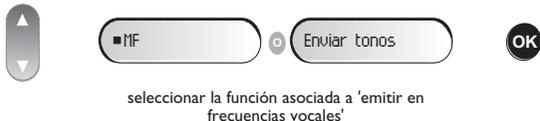

De forma predeterminada, el teléfono en modo 'seguro' se configura para enviar códigos en frecuencia de voz.


## Llamar a un segundo interlocutor

Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor. (se pone en espera el primer interlocutor)

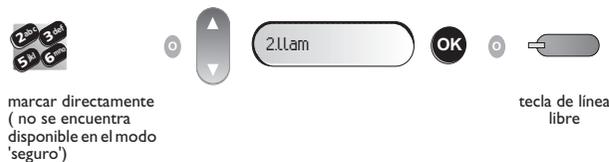


## Transferir una llamada

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.

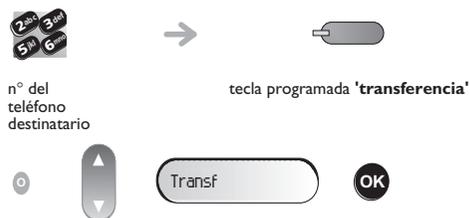

## Conversar con dos interlocutores (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.

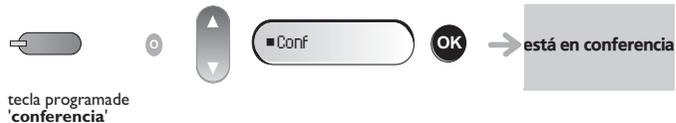

- Anular la conferencia y recuperar a su primer interlocutor




tecla programada 'conferencia'

## Mensajería

### Consultar su mensajería

Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.



### Desviar sus llamadas



Las teclas de funciones preprogramadas se encuentran desactivadas en el modo 'seguro'. Utilice las teclas MENU para acceder a estas funciones.

### Desviar sus llamadas hacia otro número



### Desviar sus llamadas hacia su buzón de voz



### A su regreso, anular todos los desvíos



pulsar la tecla de función 'desvío de llamada'



## Marcación abreviada



Algunas funciones de esta sección dependen del sistema del teléfono; póngase en contacto con su instalador o bien consulte la Guía del usuario correspondiente. (\*)

### Llamar a su interlocutor por su nombre\*



pulsación larga introducir las primeras letras del nombre seleccione el nombre en la lista

Para introducir el nombre del interlocutor se utiliza el modo predictivo. Con este modo cada letra del nombre se introduce pulsando una sola vez la tecla en la que está incluida cada una.

### Programar las teclas del directorio personal



pulsación breve seleccionar una entrada vacía del directorio (0-9)\*

### Llamar a través del directorio personal



pulsación breve pulsar directamente la tecla programada (de 0 a 9) seleccionar el interlocutor a quien se va a llamar iniciar la llamada

## Garantía y cláusulas

El presente documento describe los servicios que ofrecen los teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone y 4019 Digital Phone conectados a los sistemas Alcatel-Lucent OmniPCX Office o Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. El modo 'seguro' sólo se encuentra disponible si el sistema es compatible con el estándar SIP y se ha configurado correctamente. Para obtener más información, puede consultar el manual de utilización de su teléfono. Atención: nunca ponga el teléfono en contacto con el agua. No obstante, para limpiarlo, puede utilizar un paño suave ligeramente húmedo. No utilice nunca disolventes (tricloretileno, acetona, etc.) que pueden dañar las superficies plásticas del teléfono. No vaporice nunca con productos de limpieza. El altavoz y el micrófono del auricular del teléfono pueden atraer objetos metálicos potencialmente peligrosos para el oído.

La redacción de los apartados no es contractual y puede sufrir modificaciones. Algunas funciones del teléfono dependen de la configuración del sistema y de la activación de una clave de software.

Alcatel-Lucent Enterprise, declara que los productos supervisados por esta guía de utilización son conformes con las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento y del Consejo. El instalador puede facilitarle una copia de esta declaración de conformidad.



Una vez finalizada su vida útil, estos productos deben desecharse de forma selectiva. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Alcatel-Lucent. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La información aquí contenida está sujeta a modificación sin previo aviso. Alcatel-Lucent no se responsabiliza de las posibles inexactitudes aquí expuestas. Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Reservados todos los derechos.

\* dependiendo de cuál sea su sistema telefónico, póngase en contacto con su instalador o consulte el manual de usuario correspondiente.

