

Alcatel-Lucent **OmniPCX** Office



Teléfono operador

Manual del usuario

Esta guía describe los servicios ofrecidos por el teléfono operador (TO) Alcatel-Lucent, conectado a un sistema **Alcatel-Lucent OmniPCX Office**.

Esta guía recoge las funciones específicas del teléfono operador (consulte el manual de uso del teléfono para la descripción de los demás servicios).

- puesta en servicio restringido,
- reserva de un grupo de enlace de líneas exteriores para el uso exclusivo del teléfono operador,
- transferencia de llamadas destinadas al teléfono operador,
- difusión de música de ambiente en el altavoz externo,
- Respuesta a una llamada del portero,
- programación.

La función de un teléfono operador es recibir llamadas exteriores y encaminarlas a los teléfonos de la instalación. En función de su tráfico, usted puede tener uno o varios teléfonos operadores:

- en grupo: todos los teléfonos suenan simultáneamente,
- atribuidos a zonas horarias: solamente suenan los teléfonos atribuidos al servicio del tráfico.

Su instalador realiza esta repartición.

Cómo utilizar esta guía

• Acciones



Descolgar.



Colgar.

• Teclado



Teclado digital.



Teclado alfabético.



Tecla específica del teclado digital.

• Navegador




Desplazar la tecla de navegación hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.



Permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar a la página de inicio (pulsación prolongada). ; durante una comunicación, permite acceder a las distintas páginas (Menú, Person, etc.) y volver a las pantallas de telefonía.

• Display y teclas dinámicas



Vista parcial del display.



Tecla dinámica.

• Teclas programables e iconos



Tecla de llamada.



Icono asociado a una tecla.

• Teclas audio



Escucha amplificada., manos libres.



Ajuste "menos".



Ajuste "más".

• Otras teclas fijas



Tecla fija.



Tecla MENU.



Tecla de acceso a la mensajería.

• Otros símbolos utilizados



Significa que se puede acceder a la función desde la página Menú.



Significa que se puede acceder a la función desde la página Person.



Significa que se puede acceder a la función desde la página Info.

Iconos pequeños o texto pueden enriquecer estos símbolos.

Descubrir su teléfono..... p.4

1.

Funciones del teléfono operador (TO)..... p.5

- 1.1 Paso a servicio restringido p.5
- 1.2 Reserva de los grupos de enlace p.5
- 1.3 Desvío manual de las llamadas destinadas al TO..... p.5
- 1.4 Difusión de la música de ambiente en el altavoz externo p.5
- 1.5 Respuesta a una llamada del portero p.6
- 1.6 Utilización de un casco p.6
- 1.7 A su regreso, consultar su buzón vocal general p.6

2.

Funciones de programación; p.7

- 2.1 Acceso a la programación p.7
- 2.2 Programación de la marcación abreviada colectiva (MAbCol) p.7
- 2.3 Programación de la fecha y de la hora (Reloj) p.7

3.

Parametraj es varios de los teléfonos “Extensión” p.8

- 3.1 Acceso a la función "Extens" p.8
- 3.2 Nombre del abonado (Nombre) p.8
- 3.3 Reinicialización del código personal de un abonado (ResCód)..... p.8
- 3.4 Idioma del display de un abonado (Idioma) p.8
- 3.5 Marcación abreviada individual de un abonado (MAbInd)..... p.8
- 3.6 Perfiles de discriminación de un abonado (Discri)..... p.9
- 3.7 Activar el servicio CLASS..... p.9

4.

Funciones complementarias “Expert”..... p.10

- 4.1 Acceso a la función “Expert” p.10
- 4.2 Tabla de los códigos negocio (CdCuen) p.10
- 4.3 Números directos de los teléfonos (NúmPúb) p.10
- 4.4 Mensajes de bienvenida y de espera (MOH) p.11
- 4.5 Teléfonos inalámbricos DECT p.12
- 4.6 Modificación de la contraseña operador (Clave)..... p.12
- 4.7 Reinicialización del sistema (RstSis) p.12
- 4.8 Mensajería p.12
- 4.9 Licencias softwares p.14

Garantía y cláusulas p.15

Descubrir su teléfono

Auricular telefónico

Ajuste de la inclinación de la pantalla



Toma para la conexión de unos auriculares, de un equipo de manos libres o de un altavoz

Teclado alfabético

■ Teclas audio



Tecla colgar: para finalizar una llamada.



Tecla de manos libres/Altavoz: para efectuar o responder a una llamada sin descolgar.

- Encendida fija, en modo de manos libres o en modo de auriculares (pulsación breve).
- Intermitente, en modo de altavoz (pulsación prolongada).



Tecla de silencio/interfono:

- En conversación: pulse esta tecla para que el interlocutor no lo oiga cuando hable.
- Teléfono en reposo: pulse esta tecla para responder automáticamente a las llamadas sin descolgar el auricular.



Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el timbre.

■ Caja de extensión



El teléfono puede estar equipado con una caja de extensión. Así dispondrá de teclas adicionales configurables como teclas de función, teclas de línea, teclas de llamada, etc.

Para colocar las etiquetas: tire hacia usted de la lengüeta de soporte de la cubierta de las teclas y levante esta última. Sitúe la etiqueta bajo el bloque de teclas, en el lugar previsto a tal efecto y vuelva a colocar en su sitio la cubierta.

■ Indicador luminoso tricolor

El indicador luminoso de su teléfono le permite asegurar la supervisión de la instalación. Se puede presentar en cinco estados diferentes (color + parpadeo):

Parpadeo verde lento: presencia de un mensaje (vocal, escrito) o presencia de una llamada en la marcación abreviada de los últimos llamantes.

Naranja fijo: indicación de sobrecarga de tráfico nivel 1 (1 llamada entrante en espera).

Parpadeo naranja lento: test del teléfono.

Rojo fijo: indicación de sobrecarga de tráfico nivel 2 (una llamada permanece sin respuesta durante más de veinte segundos o hay más llamadas en espera que PO).

Parpadeo rojo lento: presencia de varios mensajes sistema de importancia reducida o un mensaje sistema muy grave que indica un defecto material en el sistema.

■ Display y teclas dinámicas

Incluye varias líneas y páginas que ofrecen datos sobre las comunicaciones y las funciones a las que se accede mediante las 10 teclas asociadas a las líneas de la pantalla.



Icono de desvío: al pulsar la tecla asociada a este icono se puede programar o modificar la función de desvío.



Auriculares conectados.



Cita programada.



Modo silencioso activado.



Teléfono bloqueado.



Teclas del visor: al pulsar una tecla del visor, se activa la función que tiene asociada en la pantalla.

■ Navegación



Tecla de validación: permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.



Tecla de navegación izquierda-derecha: permite pasar de una página a otra.



Tecla de navegación arriba-abajo: permite recorrer el contenido de una página.



Tecla de retroceso/salida: permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar a la página de inicio (pulsación prolongada); durante una comunicación, permite acceder a las diversas páginas de inicio (Menú, Info, etc.) y regresar a las pantallas de telefonía.

■ Presentación de las llamadas




Llamada entrante.



Comunicación en curso.



Llamada en espera*.



En caso de que se produzcan dos llamadas simultáneas, es posible pasar de una a otra pulsando las teclas del visor asociadas a cada una de las llamadas.

Tecla de navegación izquierda-derecha: permite consultar las llamadas.

■ Teclas de función y teclas programables



Tecla de información: para obtener información sobre las funciones de la página 'Menú' y para programar las teclas de la página 'Person'.



Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería: Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.



Tecla de llamada: permite llamar al último número marcado.



Tecla programable (Teclas f1 y f2):

El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla.

Ciertas teclas han sido programadas por su instalador en función de sus necesidades:




Tecla que accede a un servicio que requiere una programación previa por parte de su instalador.

1 Funciones del teléfono operador (TO)

1.1 Paso a servicio restringido

perso

Este servicio le permite transferir la instalación a servicio restringido.
Todas las llamadas entrantes se dirigen al timbre general o a un teléfono programado:

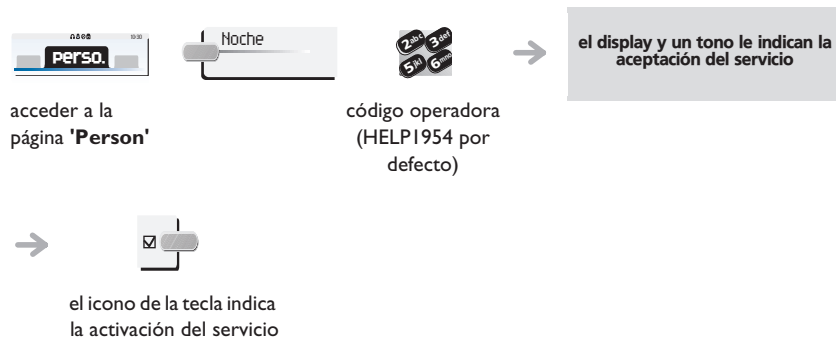


Para volver a servicio normal, efectuar la misma operación.

Si el instalador ha definido previamente a un interlocutor externo, el paso a servicio restringido activa automáticamente el desvío de las llamadas destinadas al TO hacia este interlocutor.

1.2 Reserva de los grupos de enlace

Para asegurar una máxima disponibilidad del teléfono operador y por lo tanto una mejor recepción, es posible reservar un grupo de enlace de líneas exteriores que sólo será utilizado por el (los) teléfono(s) operador(es):

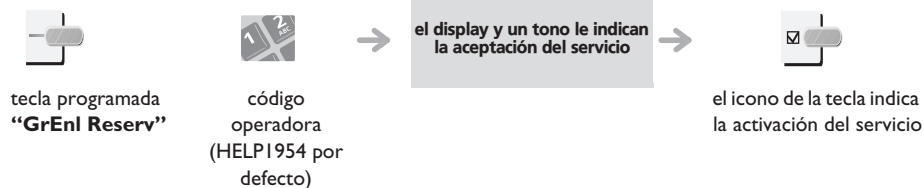


Para anular la reserva, efectuar la misma operación.

1.3 Desvío manual de las llamadas destinadas al TO


menú

En caso de ausencia, el operador puede transferir todas las llamadas que le están destinadas (llamadas externas entrantes y llamadas internas por el 9) a otro interlocutor:

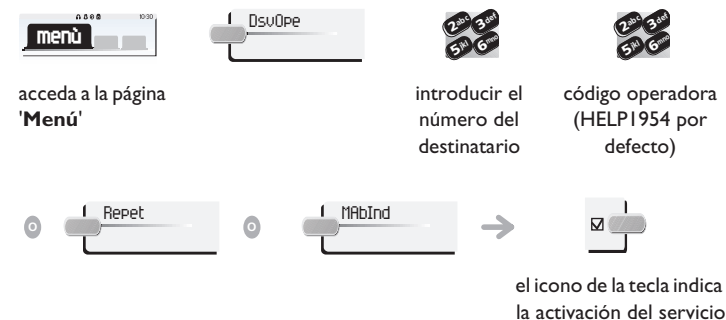

1.4 Difusión de la música de ambiente en el altavoz externo

menú

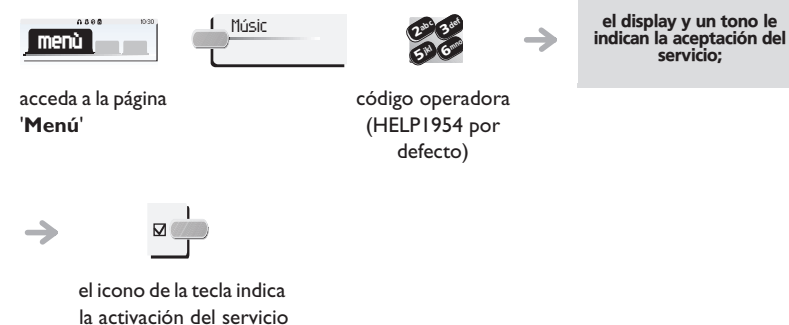


Funciones del teléfono operador (TO)

1.5 Respuesta a una llamada del portero

Usted está informado de la entrada de una llamada del teléfono portero de igual forma que para una llamada telefónica:



- Para abrir la puerta:

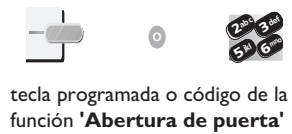


1.6 Utilización de un casco

menú

Usted puede conectar un casco en vez de su auricular.


- Para activar o desactivar el modo casco:



acceda a la página 'Menú'



- Para responder o llamar:

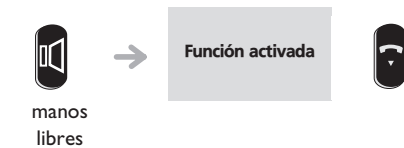

- Para activar o desactivar el altavoz durante la conversación:




Para responder en interfonía:



1.7 A su regreso, consultar su buzón vocal general

El indicador luminoso de su teléfono indica la presencia de mensajes

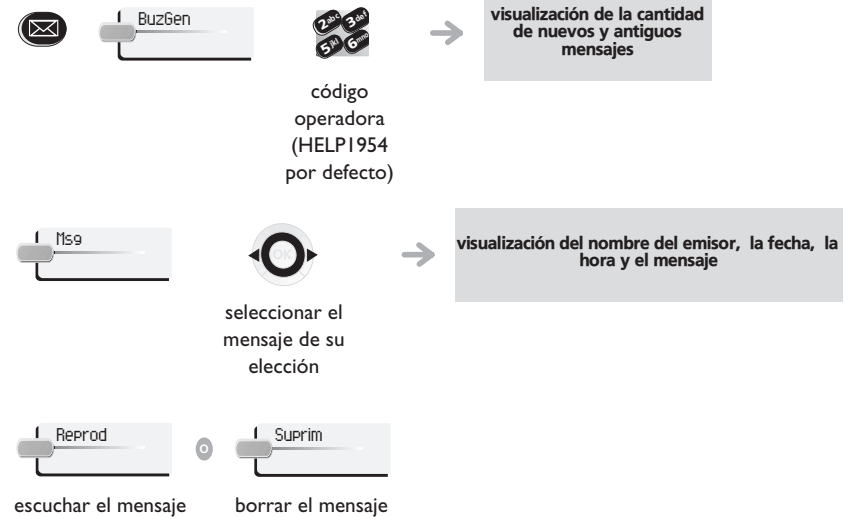


2 Funciones de programación

2.1 Acceso a la programación




El teléfono operador de su sistema **Alcatel-Lucent OmniPCX Office** tiene acceso a servicios de programación general.

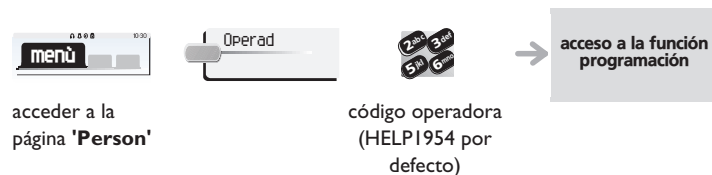


2.2 Programación de la marcación abreviada colectiva (MAbCol)




Esta función permite programar números abreviados colectivos accesibles por todos los usuarios de su sistema:

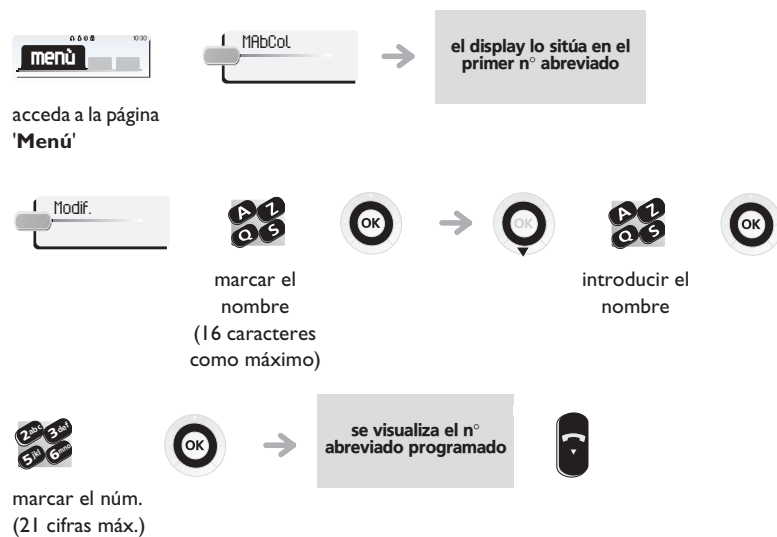

• Para grabar otro número abreviado:

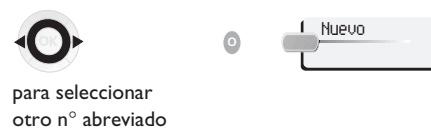

2.3 Programación de la fecha y de la hora (Reloj)

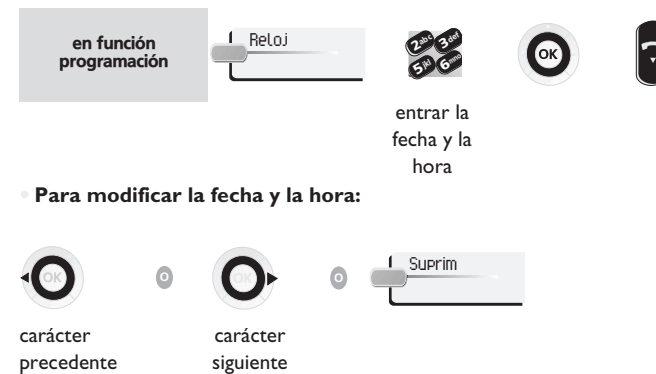


3 Parametrajos varios de los teléfonos "Extensión"

3.1 Acceso a la función 'Extens'




Esta función le permite acceder a los diferentes parámetros definidos por un usuario o abonado de su sistema identificado por un número de teléfono:

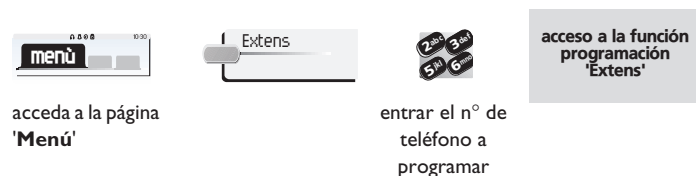

3.2 Nombre del abonado (Nombre)



• Para modificar el nombre:

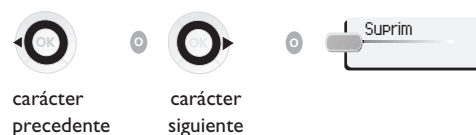


3.3 Reinicialización del código personal de un abonado (ResCód)

Le permite anular el código programado por un abonado del sistema y volver al código por defecto (1515):





3.4 Idioma del display de un abonado (Idioma)

Le permite elegir el idioma del display del abonado seleccionado.
Cada pulsación de esta tecla hace desfilar los diferentes idiomas posibles:

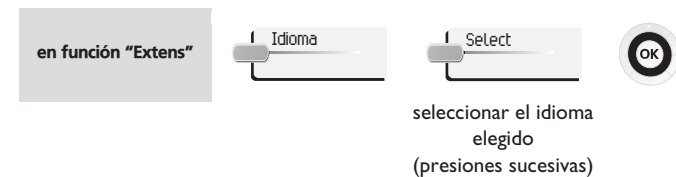

3.5 Marcación abreviada individual de un abonado (MAbInd)

Le permite crear la marcación abreviada del abonado seleccionado:

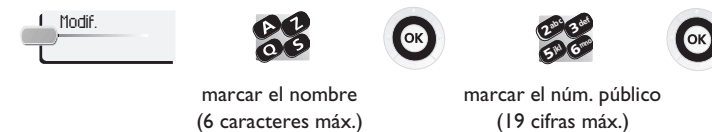

• Para modificar el nombre o el número:



Parametrages varios de los teléfonos "Extensión"

3.6 Perfiles de discriminación de un abonado (Discri)


Le permite atribuir un perfil de discriminación para cada abonado:



Cada perfil (valor muy bajo implícito, medio y elevado) influye en las posibilidades de conexión entre un teléfono y un interlocutor de la red pública (acceso prohibido, acceso restringido, acceso total, ...)

3.7 Activar el servicio CLASS

Al activar el servicio CLASS se pueden visualizar distintos datos (nombre del llamante, número, etc.) en la pantalla de los teléfonos analógicos.

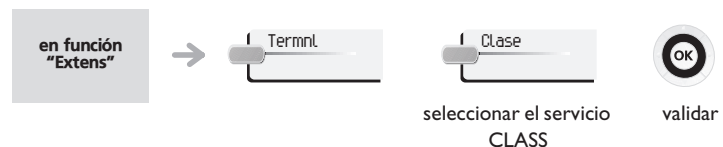

El servicio CLASS está seleccionado cuando en la pantalla aparece en texto 'CLASS'.

4 Funciones complementarias "Expert"

4.1 Acceso a la función "Expert"

menú





acceda a la página
'Menú'




acceso a la función
programación "Expert"

4.2 Tabla de los códigos negocio (CdCuen)


Le permite definir la tabla de los códigos negocio que permiten a un abonado cargar el coste de sus llamadas:




crear una entrada




16 cifras como
máximo




16 caracteres como
máximo



• En 'parám 1'




indicar si se requiere o
no la identidad




indicar si se requiere o no
una contraseña

• En 'parám 2':



indicar la categoría de
discriminación



indicar el número de cifras
oculto





"Discr": categoría de discriminación: sin, de 1 a 16, la del abonado (tel) o la del usuario (CUEN).

'Máscara': número de cifras: DEF (valor por defecto: 4) todo, nada, 1 a 9.

4.3 Números directos de los teléfonos (NúmPúb)

le permite definir el contenido de la tabla de los números directos (SDA) de los 'Abonados' (teléfonos) de su instalación.

en función "Expert"



crear una entrada



n° directo o n° de
inicio de la zona



la cantidad de
teléfonos en la zona
(99 como máximo)



n° de directorio
del primer
teléfono





• Para modificar una entrada:



volver a la
entrada
precedente



pasar a la entrada
siguiente



seleccionar una
entrada específica




modificar el contenido
de la entrada
visualizada


Funciones complementarias "Expert"

4.4 Mensajes de bienvenida y de espera (MOH)

Esta función permite definir los parámetros relativos a los mensajes de bienvenida y a la música de espera.

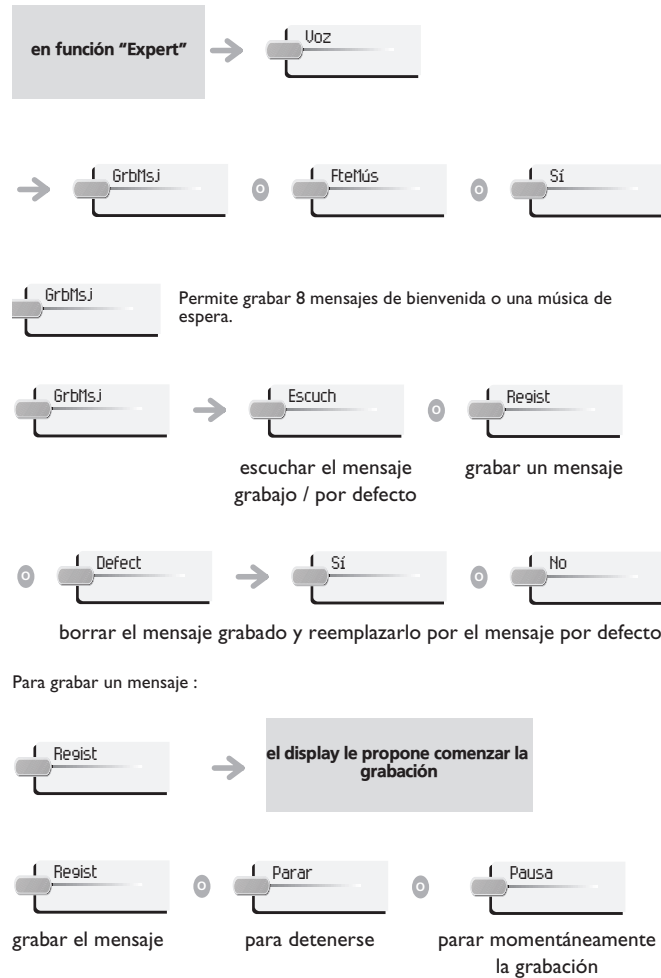

La música de bienvenida puede estar sujeta a la percepción de derechos de autor, le corresponde informarse ante un organismo competente.

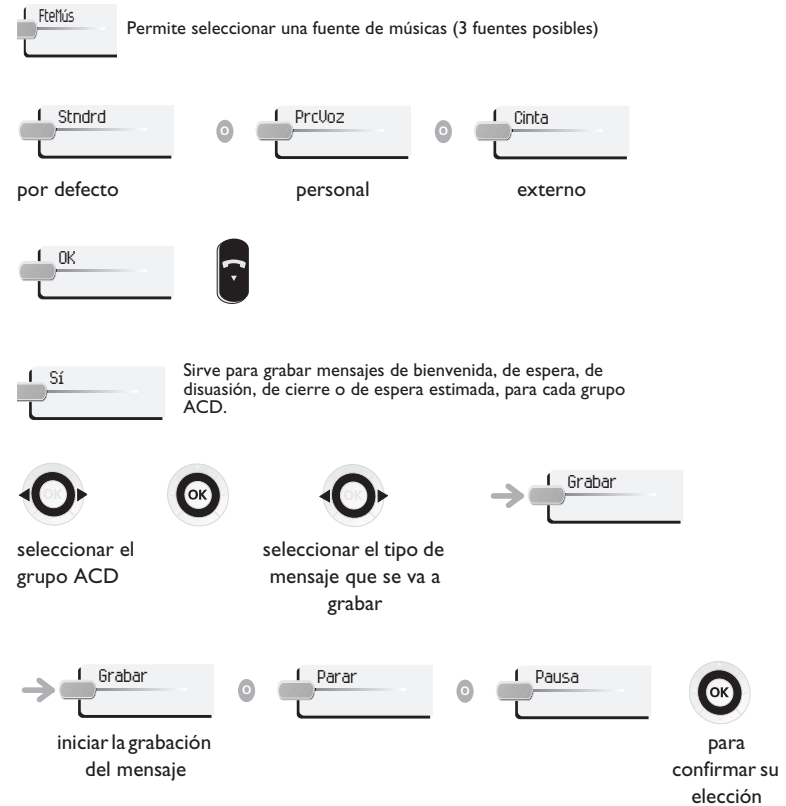


Funciones complementarias "Expert"

4.5 Teléfonos inalámbricos DECT


Le permite administrar los teléfonos DECT y crear teléfonos DECT GAP.

• Para añadir un teléfono DECT GAP:

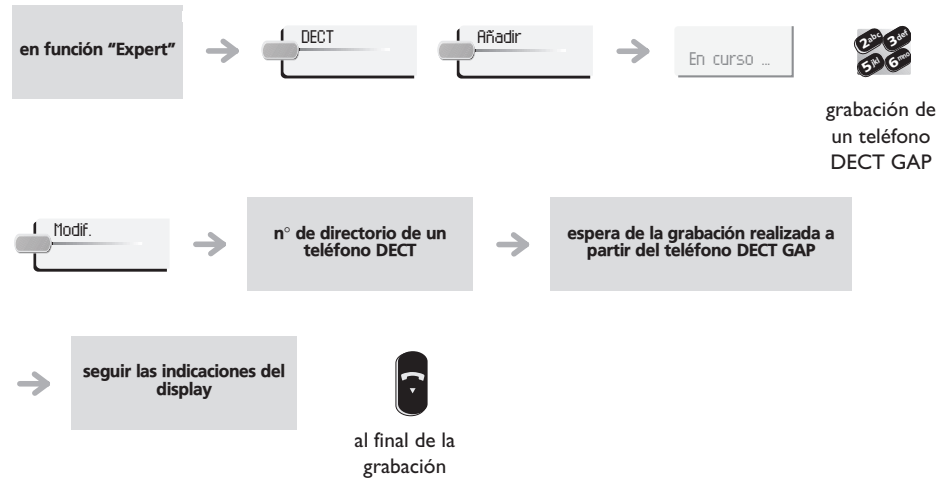


4.6 Modificación de la contraseña operador (Clave)

Le permite modificar el código de entrada o la contraseña de la sesión Operador:

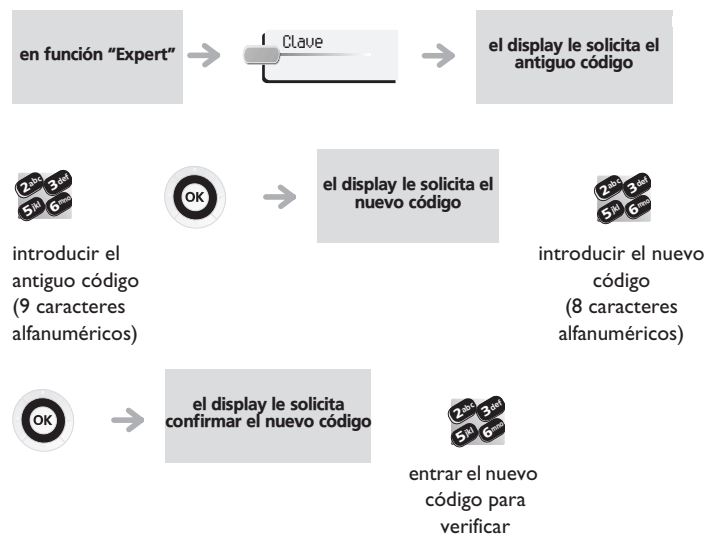

4.7 Reinicialización del sistema (RstSis)


Le permite efectuar una reinicialización en frío o en caliente del sistema

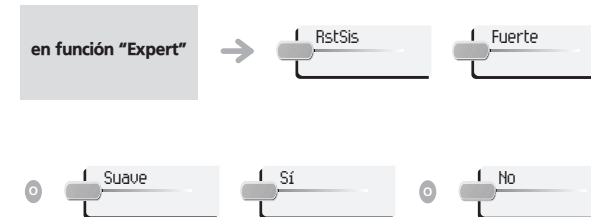


Una reinicialización en frío provoca el retorno a una configuración por defecto de su sistema (pérdida de configuración particular). Se debe confirmar la petición de reinicialización.

4.8 Mensajería

Esta función permite administrar las guías vocales y configurar las listas de difusión.

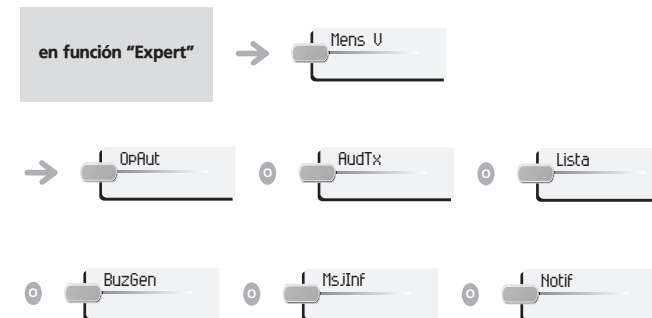


Funciones complementarias "Expert"

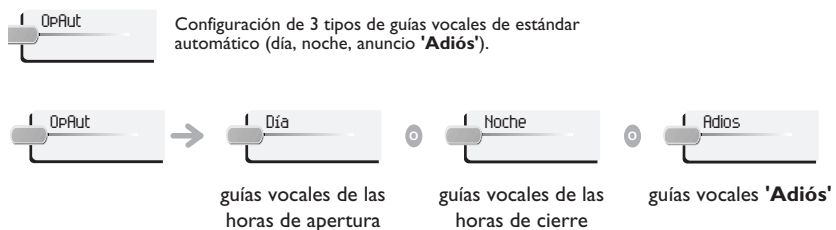








Usted puede:

- escuchar la guía vocal (por defecto o personalizada)
- grabar una guía vocal personalizada
- borrar la guía vocal personalizada y reemplazarla por la guía vocal por defecto.

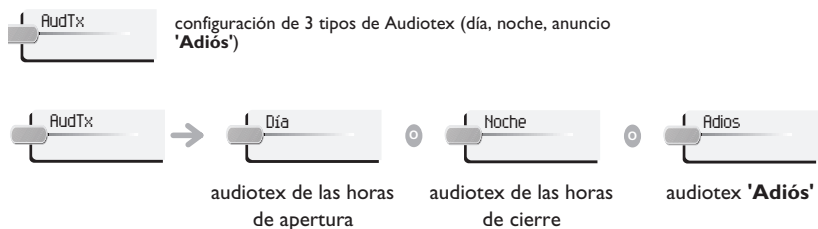


Usted puede:

- escuchar la guía vocal (por defecto o personalizada)
- grabar una guía vocal personalizada
- borrar la guía vocal personalizada y reemplazarla por la guía vocal por defecto.

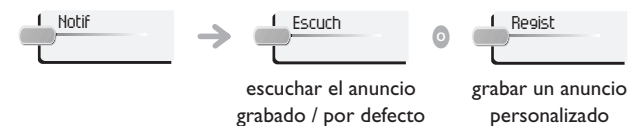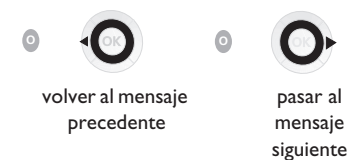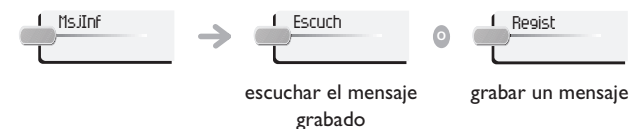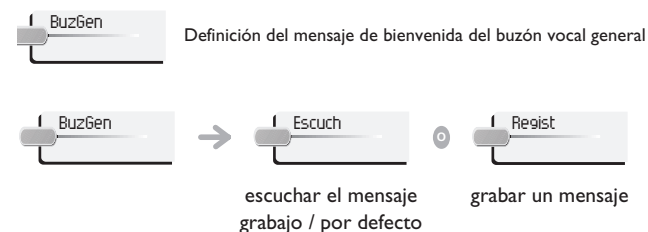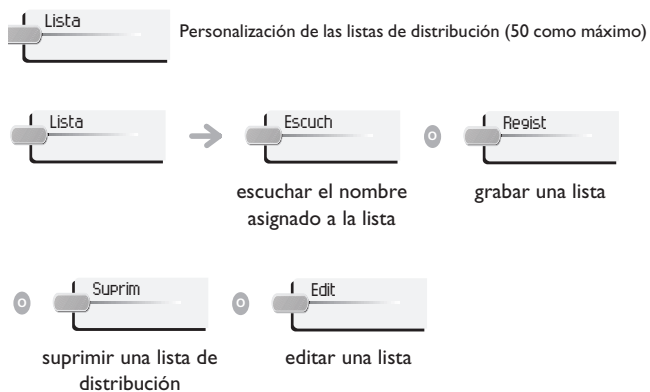

4.9 Licencias softwares

Esta función permite leer o modificar las licencias softwares.



Lectura de la licencia software del sistema.



Configuración de la licencia software CTI.

Garantía y cláusulas

Independientemente de la garantía legal de la cual goza, este terminal está garantizado un año, piezas y mano de obra a partir de la fecha que figura en su factura.

No obstante, si la garantía legal en vigor en su país excede de 1 año, entonces sólo se aplica la garantía legal.

Cuando haga alusión a la garantía se le exigirá la presentación de la factura. Sin embargo, esta garantía no se aplica: en caso de utilización no conforme a las instrucciones que figuran en el manual de instrucciones del usuario, de defectos o deterioros provocados por el desgaste natural, de deterioros procedentes de una causa exterior al terminal (ejemplo: golpe, caída, exposición a una fuente de humedad, etc.), de una instalación no conforme, de modificaciones o reparaciones realizadas por personas no homologadas por el fabricante o el revendedor.

Declaración de conformidad

Alcatel-Lucent Enterprise, declara que el producto Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 - 4039 Digital Phone (teléfono operador) se considera conforme a las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta declaración de conformidad. Puede obtenerse una copia del original de esta declaración de conformidad en:

Alcatel-Lucent Enterprise - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France

El etiquetado CE indica que este producto está conforme a las siguientes directivas comunitarias:



- 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética)
- 73/23/CEE (baja tensión)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Algunas funciones de su teléfono requieren una clave informática o son accesibles tras la programación por parte de su instalador

Alcatel-Lucent Enterprise se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos en beneficio de su clientela.

Alcatel-Lucent Enterprise - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

Una vez finalizada su vida útil, estos productos deben desecharse de forma selectiva. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Alcatel-Lucent. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

La información aquí contenida está sujeta a modificación sin previo aviso. Alcatel-Lucent no se responsabiliza de las posibles inexactitudes aquí expuestas. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Reservados todos los derechos.